S.H.Figuarts カメラ男 取扱説明書

©「映画館に行こう！」実行委員会

矢印一覧 / ARROW LIST	◀--- 取り付けます / ATTACHABLE	⟸ 取り外します / REMOVABLE	◀— 可動します / MOVABLE

1 交換用手首の取り付け方

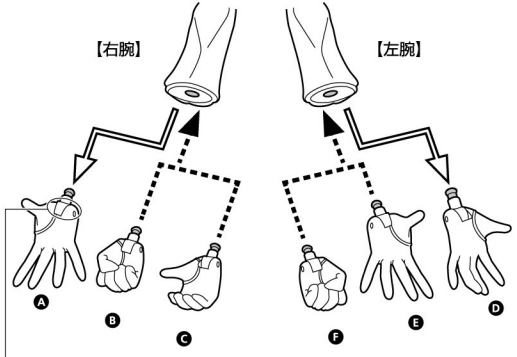

可動部 ※手首を交換する時は、可動軸を破損しないよう
可動部を押さえながら着脱してください。

2 モニター部の可動

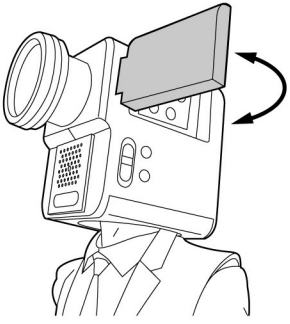

セット内容

●フィギュア本体 …… 1体	●ステッカー …… 1枚
●交換用手首 …… 4個	●取扱説明書（本書） …… 1枚

※画像と商品は多少異なりますのでご了承下さい。

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

＜使用上の注意＞
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。